PIAOMA ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

Remote Controlled Electric Skateboard

Bedienungsanleitung

Einführung in das ferngesteuerte Elektro- Skateboard

Werter Kunde:
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf des Elektro-Skateboards. Für grössten Spass und für die voll umfängliche Nutzung Ihres Elektro-Skateboards, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der ersten Probefahrt durch. Bei sachgemässem Umgang wird Ihr Elektro-Skateboard während langer Zeit sicher und störungsfrei funktionieren. Gründliches Lesen der Informationen in dieser Anleitung, bedeutet den ersten Schritt zum sicheren Geniessen des Skateboards.

Vorwort:
Ihr E-Skateboard wurde mit modernsten Produktionsverfahren entwickelt und hergestellt und durchläuft unsere Qualitätskontrolle: Wir prüfen jedes E-Skateboard, bevor es unsere Firma verlässt.

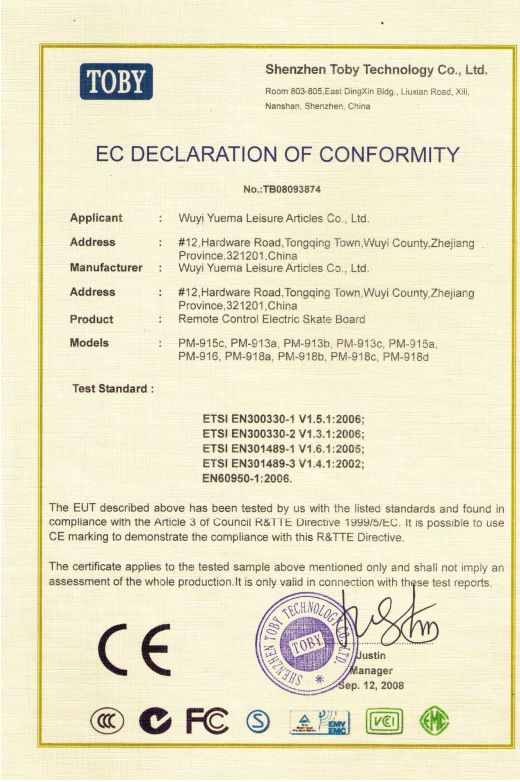

TOBY

Shenzhen Toby Technology Co., Ltd.
Room 803-805,East DingXin Bldg., Liuxian Road, Xili, Nanshan, Shenzhen, China

EC DECLARATION OF CONFORMITY

No.:TB08093874

Applicant	:	Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd.
Address	:	#12,Hardware Road,Tongqing Town,Wuyi County,Zhejiang Province,321201,China
Manufacturer	:	Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd.
Address	:	#12,Hardware Road,Tongqing Town,Wuyi County,Zhejiang Province,321201,China
Product	:	Remote Control Electric Skate Board
Models	:	PM-915c, PM-913a, PM-913b, PM-913c, PM-915a, PM-916, PM-918a, PM-918b, PM-918c, PM-918d

Test Standard :

ETSI EN300330-1 V1.5.1:2006;
ETSI EN300330-2 V1.3.1:2006;
ETSI EN301489-1 V1.6.1:2005;
ETSI EN301489-3 V1.4.1:2002;
EN60950-1:2006.

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the Article 3 of Council R&TTE Directive 1999/5/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this R&TTE Directive.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.It is only valid in connection with these test reports.

CE

Justin
Manager
Sep. 12, 2008

Inhaltsverzeichnis

Einführung 1
Wichtige Sicherheitshinweise 2
Gebrauchsanleitung 3
Pflege des ELEKTRO SKATEBOARDS 5

1) Überprüfen Sie die Verpackung auf allfällige Schäden und melden Sie diese umgehend dem Chauffeur oder dem Händler.
2) Überprüfen den Inhalt auf allfällige Schäden und melden Sie diese umgehend dem Chauffeur oder dem Händler.
3) Packen Sie das Skateboard, die Fernbedienung und das Ladegerät aus.

Wichtige Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE DAS ELEKTRO SKATEBOARD BENUTZTEN

Die Kombination von Leistung und Gewicht machen dieses elektrische Skateboard zu einem potenziell gefährlichen Gerät. Eine unsachgemässe Verwendung kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Die Vertrautheit in all seine Funktionen und Bedienelemente ist der Schlüssel für eine sichere Fahrt.
Vermeiden Sie Unebenheiten, Schlaglöcher, Risse in der Fahrbahn und Hindernisse. Passen Sie die Geschwindigkeit stets so an, dass Sie jederzeit volle Kontrolle über das Elektroskateboard haben.
Die Aufsicht von Erwachsenen wird dringend empfohlen.
→für die starken und schnellen Modelle (PM-913A/B): NICHT FÜR KINDER UNTER 14 JAHREN!

SICHERHEITSHINWEISE Elektro-Skateboard

Das Elektro- Skateboard erfüllt die **Richtlinien nicht für eine Zulassung im öffentlichen Verkehr**! Halten Sie sich damit von jeglicher öffentlichen Strasse oder Autobahn fern. Eine unsachgemässe Benutzung dieses E-Boards kann zu schweren Verletzungen führen. Der Betreiber kann diese Risiken minimieren, durch das Tragen einer Sicherheits-Ausrüstung. Halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen, welche vor Ort gelten, wenn Sie das Elektro- Skateboard im öffentlichen Bereich benutzen.

HELM, SCHUTZBRILLE, GEEIGNETES SCHUHWERK, HANGELENK-, KNIE- UND ELBOGENSCHUTZ WERDEN UNBEDINGT BENÖTIGT. BENUTZEN SIE DAS SKATEBOARD WEDER IM VERKEHR, NOCH AUF NASSEN, GEFRORENEN, ÖLIGEN ODER UNBEFESTIGTEN FAHRBAHNEN ODER IN DER NÄHE VON MENSCHEN ODER ANDEREN FAHRZEUGEN.

WICHTIG HINWEISE

- Produkte PM-913A/B für die Nutzung durch Kinder ab 14 Jahren bestimmt.
- Halten Sie das empfohlene Gewicht für den Fahrer auf dem E-Skateboard ein (je nach Typ 913A bis 110 kg.).
- Das Elektroskateboard ist nur für 1 Fahrer ausgelegt.
- Seien Sie sich bewusst, dass Funk-Signalstörungen in Ihrer Umgebung auftreten könnten.
- Der Besitzer dieses Produkts, bzw. sein erwachsener Betreuer übernimmt die volle Verantwortung im Umgang mit dem Elektroskateboard. Um die dabei verbundenen Risiken zu minimieren, muss der Benutzer unbedingt **HELM, SCHUTZBRILLE, GEEIGNETES SCHUHWERK, HANGELENK-, KNIE- UND ELBOGENSCHUTZ** tragen**.**

- Fahren Sie mit dem E-Skateboard nicht in grösseren Menschenansammlungen**.**
- **HINWEIS: WENN SIE DIESE SICHERHEITSBESTIMMENGEN ODER TEILE DAVON NICHT VERSTEHEN, WENDEN SIE SICH DAMIT BITTE AN IHREN HÄNDLER, FÜR EINE GEMEINSAME SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BESPRECHUNG.**

GEBRAUCHSANLEITUNG

Seien Sie sicher, dass Sie den Umgang mit dem E-Skateboard vollumfänglich verstanden haben, bevor Sie mit Ihrer Fahrt beginnen!
WICHTIG:
Die drahtlose Fernbedienung des E-Skateboard sendet mit speziell niedriger Frequenz, um den Einfluss von Signalstörungen zu minimieren. Es können Signalstörungen durch andere Elektroskateboards mit der gleichen Frequenz auftreten, durch Hochspannungsleitungen, durch Funktelefone oder durch andere Geräte, welche Funksignale aussenden. Seien Sie vorsichtig und vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass solche Funksignale nicht in Ihrer Umgebung vorhanden sind.

Elektro- SkateboardPower Hand-Funk-Fernsteuerung

1 . Die Power-Hand-Funkfernsteuerung reguliert die Geschwindigkeit des E-Boards. Ein Ziehen am Abzug-Hebel hat ein Beschleunigen des E-Boards zur Folge. Lassen Sie den Hebel los, springt er in die neutrale Position. Ein Von-sich-Wegdrücken des Hebels bewirkt die Bremsung des E-Boards.
2. Vom Moment an wo Sie sicheren Stand auf dem Board haben, können Sie vorsichtig am Abzug ziehen, dabei setzt sich das Board langsam in Bewegung und wird weiter beschleunigt, so lange sie weiter am Abzug ziehen.
3. Lassen Sie den Hebel los, um die Geschwindigkeit zu verringern. Das bewirkt eine leichte Herabsetzung der Geschwindigkeit. Um rascher zu bremsen, drücken Sie den Abzug von sich weg. Maximale Geschwindigkeit und maximaler Bremsweg hängen von Ihrem Gewicht und von der Fahrbahn ab.
4. Seien Sie sich Ihrer Limiten bewusst! Starten Sie langsam und vorsichtig, mit reduzierter Geschwindigkeit, bis Sie entsprechend Kontrolle über das Elektro- Skateboard haben.
5. Lesen Sie den Abschnitt: “Wichtige Sicherheitsbestimmungen“ durch, bevor Sie los fahren.

DROSSELN/BREMSEN → SICHERHEITSWARNUNG

Das Elektroskateboard ist ein leistungsfähiges Gerät. Wenn Sie am Abzug ziehen, kann es sein, dass sie rückwärts vom Board geworfen werden!
Wenn Sie mit grosser Geschwindigkeit unterwegs sind und den Abzug rasch von sich weg drücken (eine Bremsung auslösen) kann es sein, dass Sie vorwärts vom Board geworfen werden. Seien Sie sich Ihrer Limiten bewusst. Betätigen Sie den Abzug der Fernsteuerung bewusst mit viel Bedacht. Es gibt eine zeitliche Verzögerung bei der Betätigung der Fernsteuerung (bei einer Beschleunigung oder Bremsung).

Batterie der Fernsteuerung

Der Hand-Fernsteuerung benötigt eine Standard 9 Volt Alkaline Batterie. Schalten sie die Steuerung bei Nicht-Gebrauch aus (Verlängerung der Lebensdauer). Bei unzuverlässiger Kommunikation mit dem Board, muss die Batterie ersetzt werden.

Ein-Aus-Schalter

Das E-Board ist mit einem ON-/OFF Schalter auf der Seite der Batterie-Box ausgerüstet. Drücken Sie zum Start auf -> „ON“. Vergewissern Sie sich dass das E-Board **bei Nichtgebrauch ausgeschaltet** ist. Wenn Sie den Schalter auf „ON“ lassen, kann es sein, dass die Elektronik oder die Batterie Schaden nimmt!

EINSTELLUNGEN

Unter normaler Verwendung des elektrischen Skateboards erfordert es keine Anpassungen. Allerdings ist es ratsam, vor der Verwendung zu überprüfen, ob alle Schrauben sitzen.

FAHREN MIT DEM ELEKTRO SKATEBOARD

BEVOR SIE LOS FAHREN

Seien Sie sicher, dass Sie bestens vertraut sind mit allen Funktionen und Bedienelementen, welche im vorangegangenen Abschnitt beschrieben werden. Die ganze Sicherheitsausrüstung soll getragen werden, auch wenn Sie nur kurz unterwegs sind! Vergewissern Sie sich, dass die Fahrstrecke frei ist von Hindernissen, dass sie eben ist, frei von störenden Funksignalen und nicht zu stark bevölkert.

SICHERHEITSWARNUNG

Sie sind im Begriff auf ein Skateboard mit leistungsstarkem Motor zu steigen. Wenn Sie Zweifel daran haben, es nicht zu beherrschen STEHEN SIE NICHT DARAUF! Auch wenn Sie ein geübter Skateboarder sind… lassen Sie sich Zeit und lernen Sie das Board vorsichtig kennen, vor allem bei den ersten Fahrversuchen. Denken Sie daran... das Board ist nicht sehr gut zu hören, wenn Sie anderen Menschen mit Ihrer Geschwindigkeit begegnen. Halten Sie gut Ausschau nach Personen und Hindernissen auf Ihrer Fahrstrecke.

ERSTE SCHRITTE

Schalten Sie den Schalter des E-Boards auf „ON“. Und den Schalter der Fernsteuerung auf „OFF“ . Stehen Sie sicher auf das Board, wie beim normalen Skateboard, die Knie leicht nach vorne gebeugt, die Finger weg vom Abzughebel. Drücken Sie nun auch bei der Fernsteuerung den Schalter auf „ON. Drücken Sie nun den Abzughebel sanft, um mit dem E-Board zu starten. Beschleunigen sie vorsichtig, durch weiteres Drücken des Abzughebels, so dass sie sich mit der Geschwindigkeit „anfreunden“ können und ohne dabei die Kontrolle zu verlieren.

Hügelaufwärts und abwärts fahren

Das Elektroskateboard ist einem gewöhnlichen Skateboard im hügeligen Gelände überlegen. Bei der Bergauffahrt, werden Sie feststellen, dass Sie Ihr Gewicht nach vorne verlagern müssen um nicht plötzlich nur noch auf den Hinterrädern zu stehen und um nicht vom Board zu kippen. **Wenn die Steigung zu steil ist, wird die Geschwindigkeit stark hinunter gedrosselt. Der Motor könnte dabei überhitzen. Stopp**, steigen Sie ab und gehen Sie zu Fuss den Hügel hoch. Leichtere Fahrer werden rascher den Hügel hoch transportiert.

Bei der Abfahrt ist der Motor ständig unter Last. Sorgen Sie dafür, dass Sie vorzeitig verlangsamen. Nun haben Sie Kontrolle über das Bremsen (das Board). **Häufige kleine Bremsungen sind besser, als ein immer rascher werden mit schliesslichem abruptem Bremsen!**

GESCHWINDIGKEIT

FAHREN SIE NIRGENDS RUNTER WO ES ZU STEIL IST. UM DIE SICHERHEIT IHRES E-BOARDS AUFRECHT ZU ERHALTEN, FAHREN SIE NIRGENDWO RUNTER WO EIN ANDAUERNDES BREMSEN ERFORDERLICH IST, WEIL DABEI DIE ELEKTRONIK SCHADEN NEHMEN KANN.

Kurven Fahren mit dem Elektro- Skateboard

Das E-Board verhält sich in den Kurven wie jedes gewöhnliche Skateboard. Der Druck mit den Fersen oder den Zehen auf das Skateboard bewirkt ein Drehen in entsprechende Richtung. Stärkerer Druck hat eine engere Kurve zur Folge. Geübte Fahrer sind in der Lage einen Radius von 2,5 m zu fahren oder beherrschen die Kehrtwende von 180°.
Versuchen Sie unter voller Geschwindigkeit keine Kurven zu fahren. **VERLANGSAMEN SIE DIE FAHRT**!

DIE WARTUNG IHRES ELEKTRO SKATEBOARDS

WICHTIGER HINWEIS

HALTEN SIE SICH AN DIE INSTRUKTIONEN UND RICHTLINIEN. BEI MISSACHTUNG WIRD KEINE GARANTIE GEWÄHRLEISTET. **ÖFFNEN SIE AUF KEINEN FALL DAS GEHÄUSE DER BATTERIE!**

Regelmässige Wartung

Unter normalen Bedingungen erfordert das E-Board nur wenig Wartung. Überprüfen Sie den Sitz der Schrauben, speziell wenn Sie auf einer holprigen Unterlage gefahren sind. Dies erfordert einen Inbusschlüssel und ein paar verschieden grosse Steck- oder Schraubenschlüssel. Ihr E-Skateboard ist nicht wasserdicht und darf nicht im Regen oder Schlamm oder sonst in einer feuchten Umgebung gefahren werden, um so keinen Schaden der Elektronik zu verursachen. Halten Sie Ihr E-Board stetig sauber und frei von Feuchtigkeit.

Wechsel des Antriebsrades

Das Antriebsrad wird rascher abgenützt als die anderen Räder. Ersatzräder sind beim Händler (freizeitmarkt.ch) oder beim Hersteller erhältlich.

Wechsel des Antriebsriemens

In der Regel hat der Antriebsriemen eine lange Lebenszeit. Eventuell dehnt er sich mit der Zeit etwas aus. Ersatzriemen sind beim Händler (freizeitmarkt.ch) oder Hersteller erhältlich.

Wechsel der Räder

Wie bei jedem Skateboard werden die Räder mit der Zeit abgenutzt. Ersatzräder, Lager und Distanzhülsen sind beim Händler (freizeitmarkt.ch) oder Hersteller erhältlich.

Wechsel der Gummilager

Speziell für Langlebigkeit entwickelte, im Fahrgestell des Elektro- Skateboards eingebaute Gummilager haben eine lange Lebensdauer. Es wird empfohlen, dass sie bei Bedarf einmal durch originale Gummilager ersetzt werden. Sie sind beim Händler (freizeitmarkt.ch) oder Hersteller erhältlich.

Wartung der Batterie

Der Akku, der Ihr Elektro- Skateboard mit Strom versorgt, wird, wenn er immer korrekt geladen wird, 1 – 2 Jahre halten. Danach wird er langsam an Kapazität verlieren und schliesslich einmal nicht mehr richtig aufladbar sein. Lagern Sie Ihr Elektro- Skateboard immer in aufgeladenem Zustand, wenn Sie es für längere Zeit nicht benötigen, um so seine Lebensdauer zu verlängern. Schliessen Sie den Akku einmal monatlich ans Netzgerät für einen Ladevorgang. Er ist leicht austauschbar mit dem Batterie-Werkzeug-Set, welches beim Händler oder Hersteller erhältlich ist. Siehe unten.
LAGERN SIE DAS ELEKTROSKATEBOARD IMMER AUF SEINEN RÄDERN UND NIE AUFGESTELLT AUF SEINEM HINTERTEIL!

Information zur Reparatur

Zur Lösung eines Problems mit dem E-Skateboard finden Sie auf entsprechenden Seiten in diesem Handbuch eine Anleitung. Falls für ein Problem eine Anleitung fehlt, wenden Sie sich mit der Fehlerbeschreibung an Ihren Händler (freizeitmarkt.ch).
Dieser steht auch in Kontakt mit dem Hersteller.
Der Hersteller gewährt bis 90 Tage ab dem Kaufdatum Garantie auf Ihr Elektroskateboard. Eingeschlossen sind Defekte seitens des Herstellers auf Material und Verarbeitung.
Ein Garantieanspruch erlischt, bei Missachtung der Sicherheitshinweise, Gebrauchsanleitung und Pflege des E-Boards, gemäss Beschreibung in dieser Anleitung.

Die Gewährleistung ist beschränkt auf das elektrische Skateboard. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für andere Komponenten.

ABSCHLIESSENDER, SEHR WICHTIGER HINWEIS

Freizeitmarkt.ch haftet nicht bei Unfällen, die im Umgang mit diesem E-Board, bzw. bei dessen Verwendung in irgendeiner Art und Weise passieren können. Verantwortlich für den Zustand des Materials und für die Sicherheit unterwegs ist der Besitzer des Elektro-Skateboards, bzw. dessen gesetzlicher Vertreter.